

## CHECK-LIST

DESCRIÇÃO	Qtde.	Check
SAPATA		
CHAPA DIVISÓRIA		
DIVISÓRIA		
CAIXA Nº3		
CAIXA Nº5		
CAIXA Nº7		
KIT-GS1		
BANDEJA		
PRATELEIRA		

Montador: \_\_\_\_\_ RG de Identificação: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_


Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46  
Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil  
Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - [www.marcon.ind.br](http://www.marcon.ind.br)

**TIL MARCON**

<http://www.marcon.ind.br>



## MANUAL DE INSTRUÇÃO DOS ARMÁRIOS

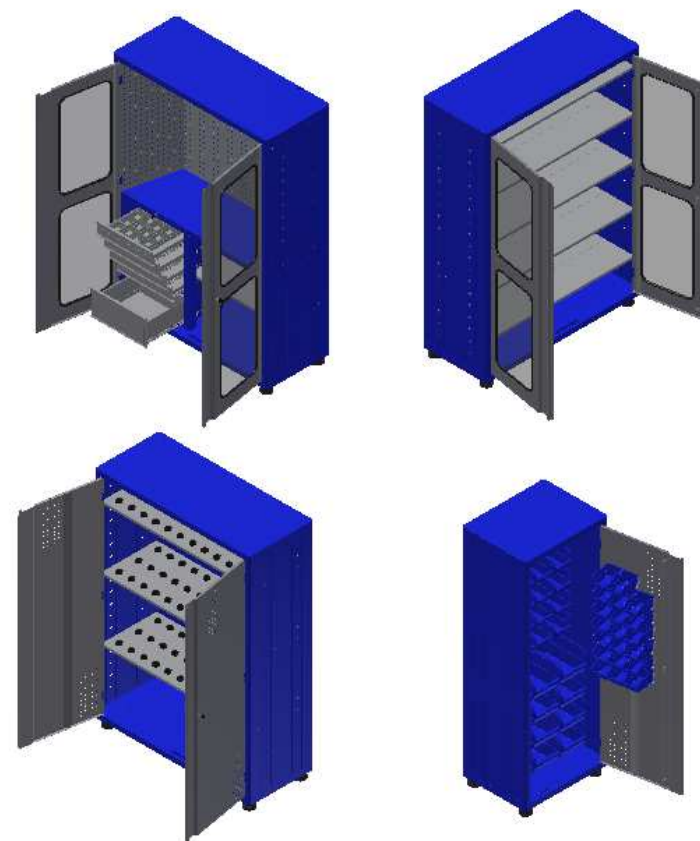

Julho / 2014

## PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

**Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.**


**As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.**

## SOBRE OS ARMÁRIOS


- Os Armários Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização de ferramentas, componentes e peças em geral. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após a sua industrialização, o armário passa por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Sua estrutura é sustentada por pés niveladores que se adaptam a qualquer tipo de piso. Todas estas características tornam os armários Marcon aliados na organização de seu posto de trabalho.

## NIVELAMENTO DOS ARMÁRIOS

- Verifique o nivelamento do armário através da posição das portas, como mostra o desenho abaixo. Para nivelar o armário siga o próximo passo.

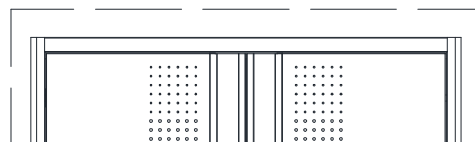

NIVELADO

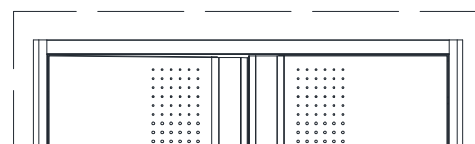

DESNIVELADO


## MONTANDO ACESSÓRIOS DOS ARMÁRIOS

### SOMENTE PARA ARMÁRIOS COM PAINÉIS

- Para encaixar os suportes no painel siga o desenho abaixo.

**OBS: KIT DE PEÇAS APENAS PARA ARMÁRIO COM PAINEL EM CHAPA PERFURADA.**


KIT- GS1	
PEÇA	QUANTIDADE
SM-A1	10
SM-A2	10
AM-A3	10
SM-C2	3
SM-C3	3
SM-D2	2
SM-D3	2
SM-D4	2
SM-F	1
SM-G	1
SM-H	1
SM-J	1

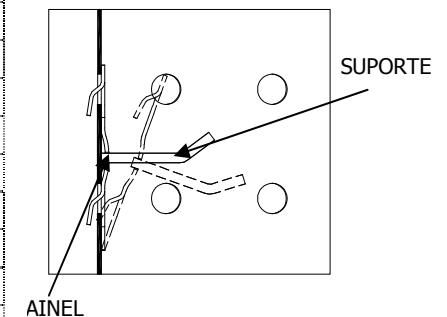


## COLOCANDO AS DIVISÓRIAS

- Coloque todas as divisórias nos rasgos existentes nas gavetas. Atenção na posição das peças.

**OBS:** Mantenha as dobras das divisórias todas para o mesmo lado, montando de forma que as orelhas das divisórias fiquem uma de frente para outra.

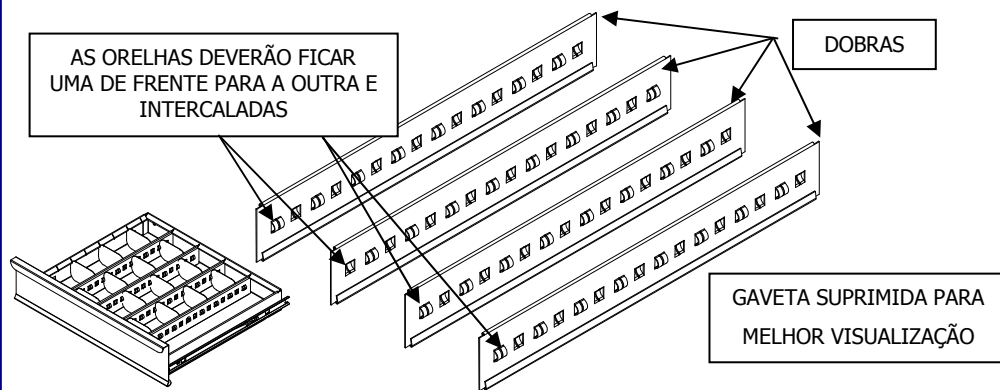

- Encaixe as divisórias como mostram as figuras abaixo.

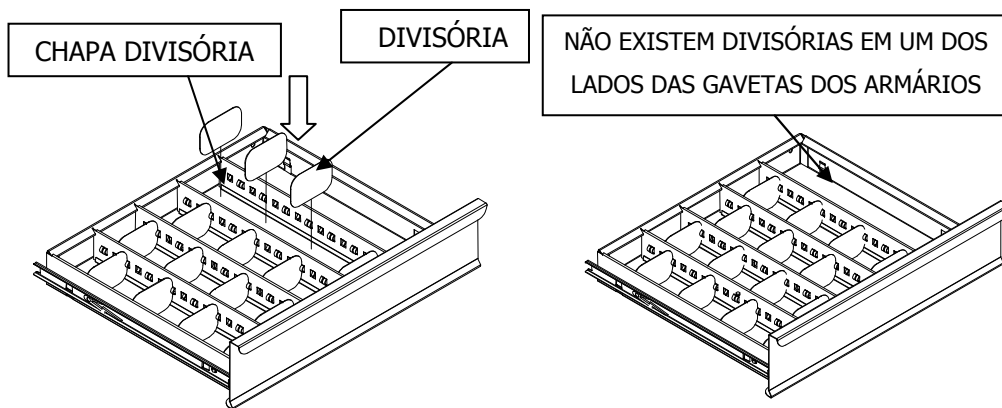


## NIVELANDO OS PÉS DO ARMÁRIO


- Mantenha os pés na posição de início.

**CERTO**


**ERRADO**

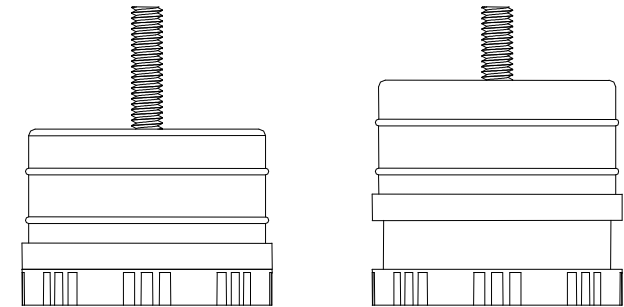

- A figura abaixo mostra o sentido de rotação do pé para que seja feito o nivelamento.

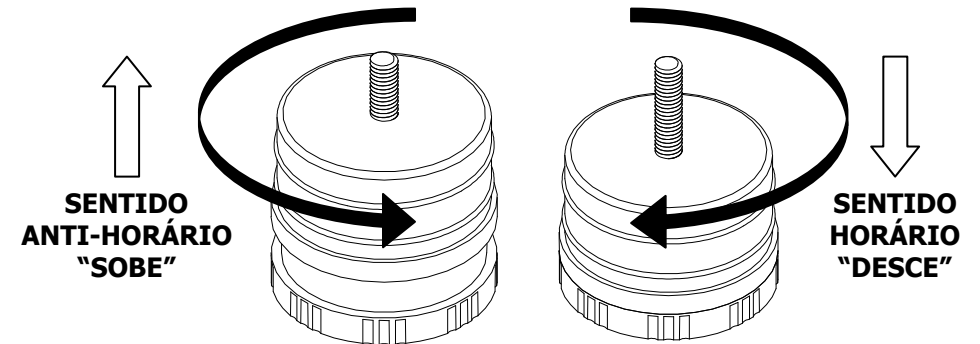


- Rosqueie os pés até o final nos suportes na parte inferior do armário conforme desenho abaixo.

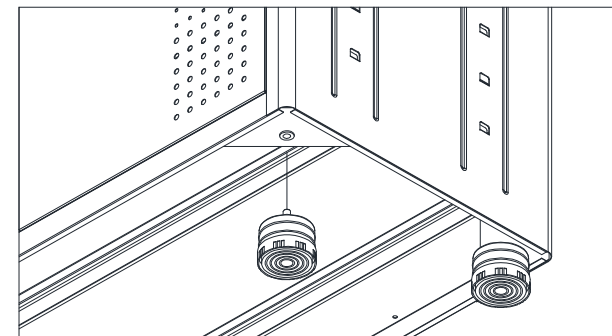

## NIVELANDO AS BANDEJAS

### RECOMENDADO PARA ARMÁRIOS PORTA-CONES



- Encaixe as bandejas conforme sua preferência. Inclínadas ou paralelas.

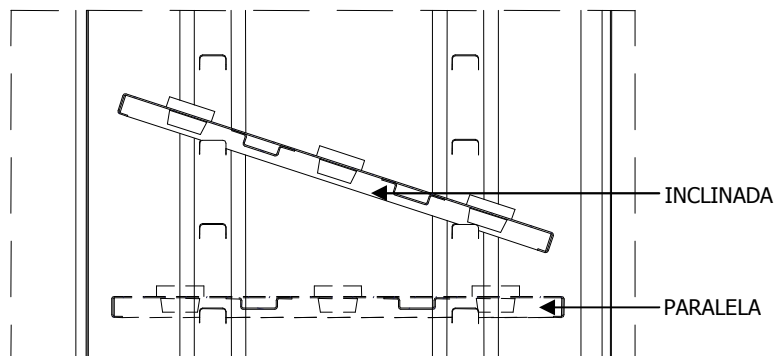

CADA BANDEJA SUPORTA UMA CAPACIDADE DE **60 KG** DISTRIBUÍDOS

## ENCAIXANDO AS CAIXAS PLÁSTICAS

- As caixas Nº3 e Nº5 devem ser encaixadas nos suportes do armário, e as caixas nº7 devem ser colocadas uma em cima da outra como demonstram os desenhos abaixo.

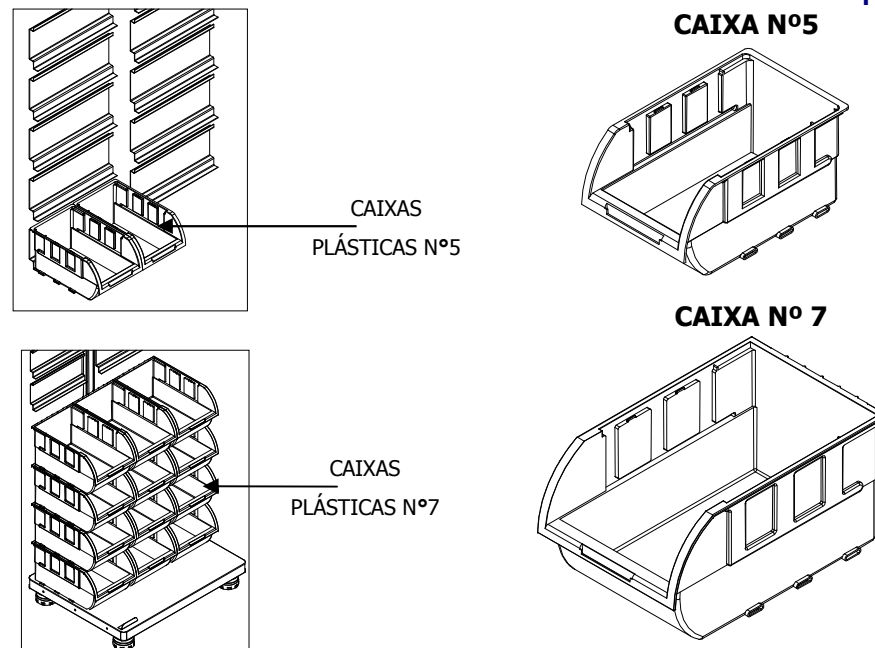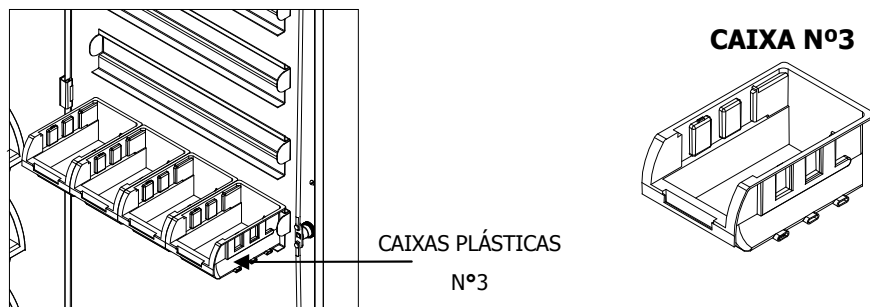

## DESTRAVANDO AS GAVETAS DO ARMÁRIO

As corredeiras telescópicas possuem um sistema de trava especial. Para liberar a gaveta basta puxar para cima a **trava da corredeira esquerda** e puxar para baixo a **trava da corredeira direita** ao mesmo tempo soltando assim a gaveta. Para acoplar a gaveta novamente, encaixe-a no trilho e feche-a até o final.

- Puxe a gaveta até o final e destrave-a conforme descrevemos acima em destaque.

