

CHECK-LIST

DESCRIÇÃO	Qtde.	Check
BASE		
CORPO		
PARAFUSO FENDA 1/4" X 1/2"		

Montador: _____ RG de Identificação: _____

Data: ____/____/____


Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46
Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil
Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - www.marcon.ind.br

TIL MARCON



<http://www.marcon.ind.br>




MANUAL DE INSTRUÇÕES TOTEM PARA ÁLCOOL GEL

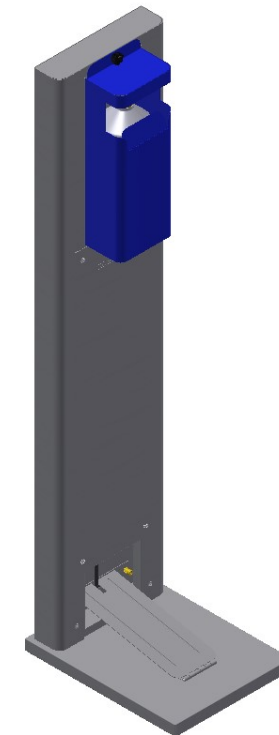

Julho / 2020



ESPECIFICAÇÕES

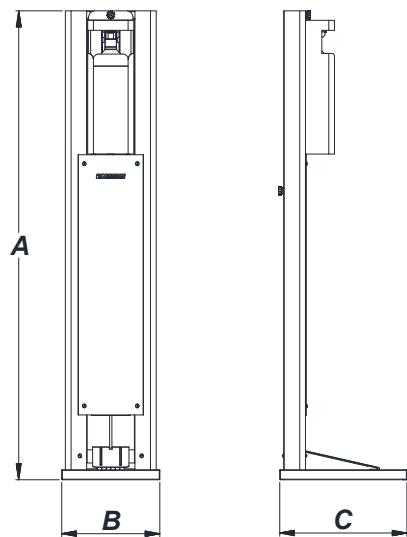

A	1175 mm
B	270 mm
C	350 mm
Peso	6,7 Kg
Altura do frasco (Mín./Máx.)	145 mm/300 mm
Diâmetro do frasco	Máximo 100 mm

PREZADO CLIENTE


- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual de instruções e oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do seu equipamento.
- Os equipamentos Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso com design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. São produzidos com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança.
- Após sua industrialização, os equipamentos passam por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Esse processo garante maior durabilidade evitando a oxidação das peças.
- Para obter o máximo de rendimento do equipamento, é necessário fazer manutenções preventivas regularmente. Caso haja a necessidade de manutenção corretiva, procure um assistente técnico especializado no assunto.

ATENÇÃO


Devido ao programa de melhoria contínua do fabricante, as especificações e os produtos presentes neste manual de instruções poderão sofrer alterações sem aviso prévio. As figuras contidas neste manual de instruções têm caráter meramente ilustrativo.

MONTAGEM

- Posicione o corpo do totem na base, encaixando o acionador no pedal.

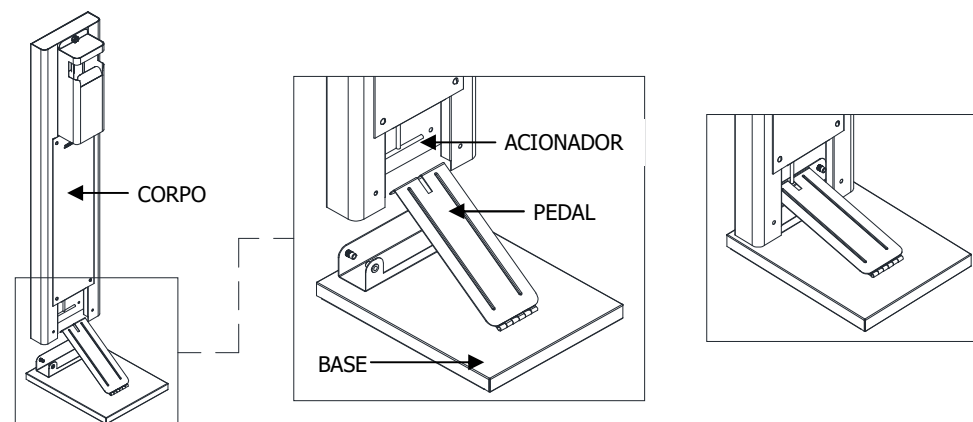


- Parafuse os parafusos indicados a seguir.

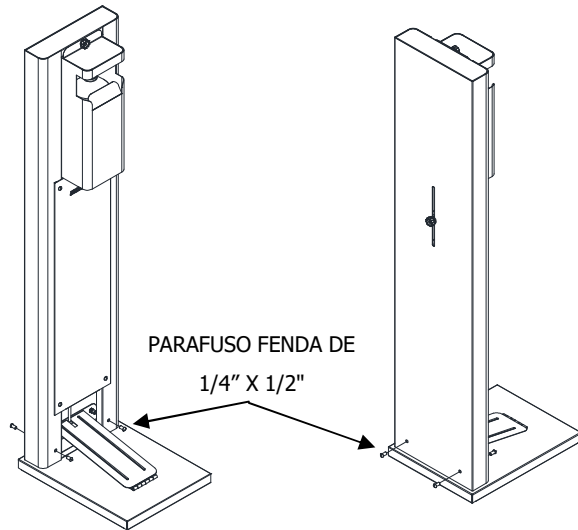


UTILIZAÇÃO


- Para colocar ou trocar o frasco de álcool gel gire o manípulo para retirar a proteção.

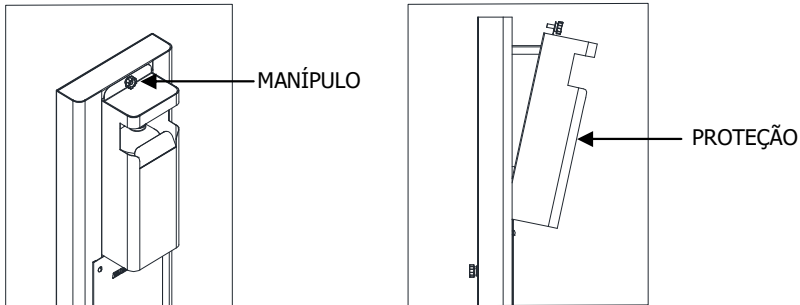


- Retire a proteção do frasco.

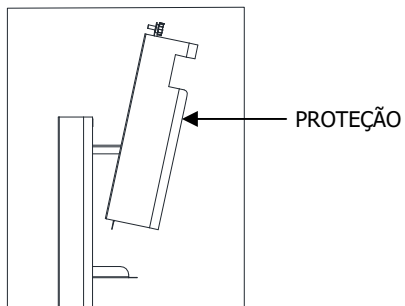

- Posicione o frasco no suporte.

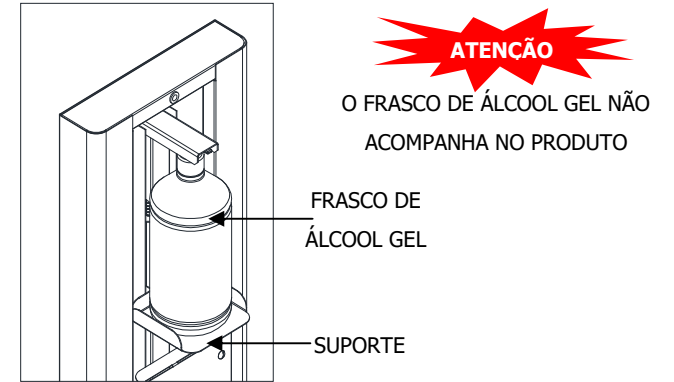

- Ajuste o frasco para que fique bem próximo ao limitador de altura. Para isso solte o manípulo de regulagem, encoste o frasco no limitador e aperte o manípulo novamente.

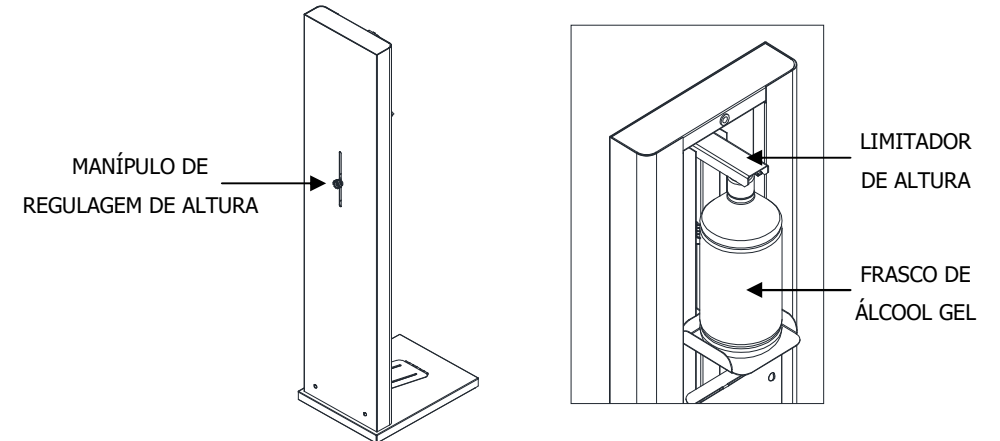

- Encaixe a proteção e rosqueie o manípulo.

